

# Pluimveecomputer PL-9400

Deze managementcomputer vormt het hart van uw pluimveebedrijf. Hij regelt, bewaakt en bestuurt automatisch alle vitale processen in uw stal zoals ventilatie, verwarming, verlichting, luchtvochtigheid en CO<sub>2</sub>.

Door het gebruik van een nieuwe processorprint biedt de PL-9400 voordelen zoals een groot grafisch kleurendisplay met de belangrijkste instellingen, Unicodetekst voor weergave in alle talen, usb-aansluiting en Mobile Remote Acces.

De PL-9400 is eenvoudig te bedienen aan de hand van de functietoetsen. Door ongebruikte functies buiten beeld te houden blijft de aansturing uiterst eenvoudig en overzichtelijk.



## Kenmerken:


- managementcomputer: regelt alle vitale processen zoals klimaat, voer, water, licht, weeg-, tel- en klokfuncties
- groot grafisch kleurendisplay voor compleet staloverzicht
- Unicodetekst voor weergave in alle talen
- usb-aansluiting voor programma-updates, back-ups en datalogging
- Mobile Remote Acces
- exact af te stemmen op de bedrijfssituatie
- door de modulaire opbouw altijd uit te breiden
- beveiligde communicatie met FarmConnect en FarmRemote

## Opties:

- communicatie via RS-485
- 3 aansluitingen module-bus voor communicatie met externe modules
- 1 aansluiting FN-bus

## Technische gegevens:

Voedingsspanning:	230 Vac, 50/60 Hz
Afmetingen:	360 x 320 x 155 mm
Beschermklasse:	IP54
Aansluitwaarde:	38 VA
Temperatuursensoren:	10
Pulsingangen voor tellers, meetventilatoren e.d.:	5
Ingangen 0-10 Vdc t.b.v. rv-sensor, druksensor e.d.:	4
Relaisuitgangen 230 Vac/2 A:	7
Uitgangen 0-10 Vdc:	8
Voedingsspanning 24 Vdc/80 mA:	1
Voedingsspanning 12 Vdc/15 mA:	1
Alarmrelais 24 Vdc/2 A:	1

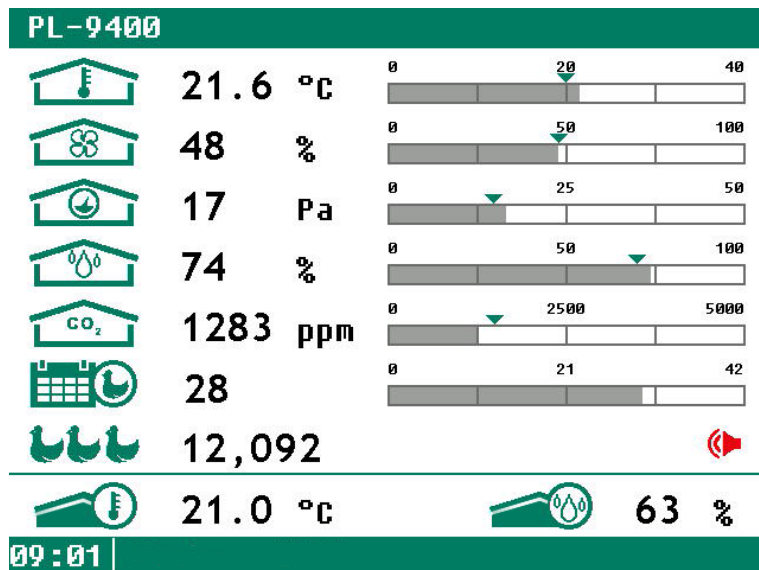

overzicht stal

**Omschrijving:**

**Artikelcode:**

Pluimveecomputer PL-9400 8 zones 24200100  
Met kleurendisplay, usb en remote access

Pluimveecomputer PL-9400-i 8 zones inbouw 24200105  
Met kleurendisplay, usb en remote access

PL-9X00-MODULE communicatieprint t.b.v. module- en FN-bus 24100182

Installateurshandleiding PL-9400 24200150

Gebruikershandleiding PL-9400 24200160