

Siloweegcomputer PSW

Per silo wordt een PSW-1 siloweger aangesloten die de weegdata doorgeeft aan de PSW-16. Deze siloweegcomputer registreert de ontvangen gegevens van maximaal 16 silowegers nauwkeurig. Duidelijke overzichten verschaffen u vervolgens voorraadinformatie per silo of van alle silo's samen.

U kunt 16 tellers instellen om cumulatieve gegevens op te roepen van data die voor u interessant zijn (gegevens blijven 7 dagen behouden). Het is bovendien mogelijk om per teller een alarm in te stellen. Dit alarm geeft een melding bij bijvoorbeeld een te lage silo-inhoud, een te lage aanvoersnelheid of voorraadverlies door een leidingbreuk.


Aangezien de PSW-16 is uitgerust met een geheugenchip blijven bij het wegvallen van de netspanning alle instellingen bewaard. Door de PSW-16 te koppelen aan een Stienen voermanagementcomputer in combinatie met een voerweger heeft u totale controle over het voerproces van uw bedrijf.



Kenmerken:

- weergave van de actuele silo-inhoud
- communicatie met maximaal 16 silowegers (PSW-1/PSW-1D)
- instellen van 16 tellers ten behoeve van bijvoorbeeld voerhoeveelheden en bulkgegevens
- voorzien van alarmfunctie
- instellen van 8 voercomponenten
- oproepen van een weekoverzicht
- voorzien van geheugenfuncties waardoor instellingen bewaard blijven

Technische gegevens:	PSW-1	PSW-16
Voedingsspanning:	230 Volt 50/60 Hz	230 Volt 50/60 Hz
Max. aansluitwaarde:	10 VA	20 VA
Afmetingen (hxbxd):	215x225x120 mm	230x320x155 mm
Behuizing:	ABS	ABS
Beschermklasse:	IP-54	IP-54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C t/m +40 °C	-5 °C t/m +40 °C

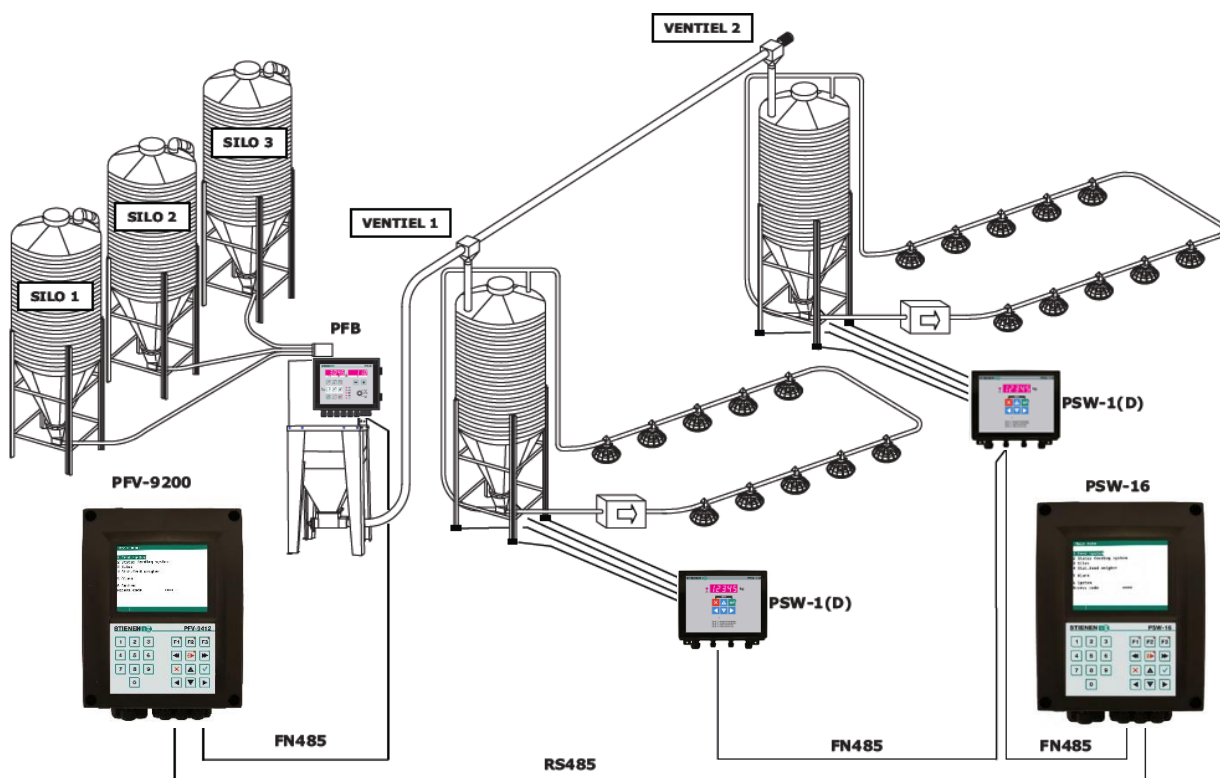

Overzichtsschema

Alleen voor instructiedoeleinden, aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Omschrijving:

Artikelcode:

PSW-1 siloweging voor 1 silo	26100702
PSW-1-D Siloweging voor 1 silo met display	26100705
PSW-16 silo weegcomputer max. 16 silo's	26100704
PSW-16-i silo weegcomputer max. 16 silo's inbouw	26100706
PSD-1 display op afstand voor PSW-1	26100703
Servicehandleiding PSW	26100710

De accessoires voor de voerweger PFB vindt u op de documentatie "Voerweger PFB-35/PFB-70".